




Мармит первых блюд встраиваемый

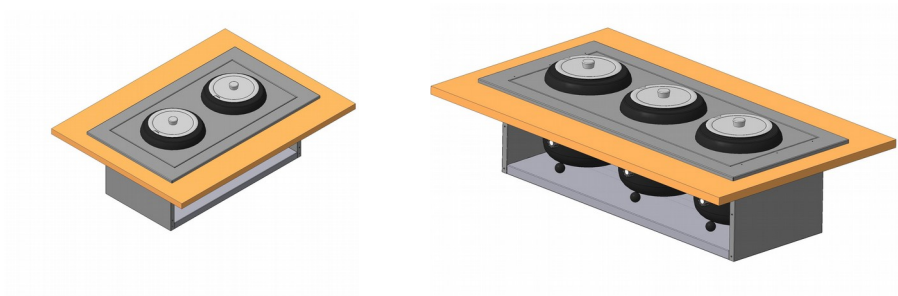

ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации

1620.00.000 ПС

г. Ярославль

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мармит певых блюд предназначен для сервировки горячих блюд, а также для поддержания постоянной температуры различных блюд в емкостях, установленных в мармит, и раздачи их потребителю.

Мармит встраивается в столешницу потребителя и используется на предприятиях общественного питания как самостоятельное изделие, так и в составе технологических линий горячих цехов и линиях раздачи столовых самообслуживания.

Предприятие - изготовитель не несет ответственность за любой ущерб, причиненный ненадлежащим использованием или неправильной эксплуатацией изделия.

Предприятие «Итерма» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид, габариты и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1 – Технические характеристики изделия

Параметры	Значение	
	МЭ-1-1355	МЭ-1-1025
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,2±10%	0,8±10%
Количество емкостей, шт.	3	2
Объем емкости, л.	10	
Род тока	переменный, однофазный	
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Рабочая температура воды, °С	65...85	
Габаритные размеры, мм, не более		
длина	1355	1025
ширина	590	590
высота	440	440
Размер выреза в столешнице под установку мармита, мм	1240x460±2	910x460±2
Масса, кг, не более	38	25

3 КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки изделия представлен в таблице 2.

Таблица 2 — Комплект поставки изделия


Наименование	Количество, шт.	
	МЭ-1-1355	МЭ-1-1025
Мармит	1	1
Паспорт	1	1
Упаковка	1	1

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Рабочие поверхности мармита выполнены из нержавеющей стали. Мармит состоит из полки, с установленными в ней аппаратами. Каждый аппарат подключен к розетке, встроенной в полку. (рисунок 1).

Подключение мармита осуществляется путем подсоединения питающего провода с вилкой к электрической сети напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

На каждой емкости имеется ручка терморегулятора.

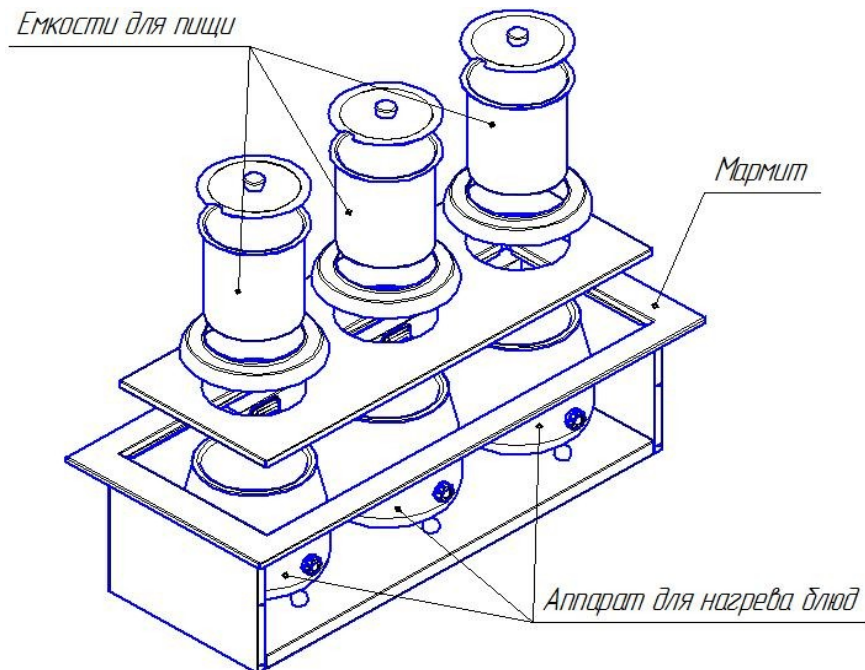

Между внутренней рубашкой аппарата и емкостью для пищи наливается вода, которая разогревается с помощью ТЭНов до требуемой температуры. Нагрев ёмкостей для пищи осуществляется с помощью горячей воды.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКУ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Требования к месту размещения мармита

- помещение должно быть сухим, чистым, и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
- расстояние до ближайших легковоспламеняющихся материалов должно быть не менее 1 м;

5.2 Указание мер безопасности

5.2.1 Доставку мармита на место монтажа и монтаж мармита следует производить с соблюдением всех правил такелажных работ, кантовать изделие запрещается. Распаковка, установка и наладка мармита производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

5.2.2 Подключение мармита к электросети должно выполняться с соблюдением действующих правил и норм, а также правил безопасности.

5.2.3 Мармит должен быть надежно заземлен в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок. Сопротивление между зажимами заземляющих проводов и любыми нетоковедущими металлическими частями мармита не должно превышать 0,1 Ом.

5.3 Подготовка мармита к монтажу

5.3.1 Перед распаковкой мармита необходимо выдержать его при температуре 15...35°C в течение не менее 7 час.

5.3.2 После распаковки мармита произвести технический осмотр:

- проверить комплектность;
- убедиться в отсутствии механических повреждений.

5.4 Монтаж мармита

5.4.1 Снять защитную пленку с деталей.

5.4.2 Установить мармит в модуль.

5.5 Пуск мармита

5.5.1 Залейте 0,6 л. воды между внутренней рубашкой и емкостью для пищи. При переливе воды ее излишек удаляйте немедленно.

5.5.2 Во время первого пуска в эксплуатацию уполномоченный специалист должен проверить следующее:

- работу нагревательных элементов;
- работу терморегуляторов;
- герметичность емкостей.

5.5.3 Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания.

6 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Включение мармита производится установкой выключателя в положение «1». При включении аппарата загорается индикатор.

6.2 Регулировка температуры производится поворотом ручки терморегулятора в нужное положение.

6.3 Во включенном состоянии мармит поддерживает заданную температуру автоматически. Наблюдение за работой осуществляет сотрудник, обслуживающий оборудование, который должен быть проинструктирован о режиме работы мармита, правилах и особенностях эксплуатации, техники безопасности, а так же о способах включения и отключения изделия.

6.4 По окончании работы следует перевести ручку термостата в «нулевое» положение и установить выключатель в положение «0».

ВНИМАНИЕ!

Заполнять мармит водой допускается только при выключенном термостате (ручка терморегулятора в положении «0»)

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте внутреннюю рубашку без воды , даже при простое аппарата. Перед каждым включением мармита и в процессе его работы необходимо проверять уровень воды во внутренней рубашке аппарата.

7 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током мармит относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2 Регулировку, чистку и ремонт мармита производить только после отключения его от электрической сети.

7.3 Очистка мармита выполняется следующим образом:

- мармит выключается поворотом ручки термостата в нулевое положение и установкой выключателя в положение «0». Затем мармит следует оставить до полного остывания.

- отключить мармит от электросети выключением автоматического выключателя в электрощите.

- поверхности мармита очищаются мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде или в растворе моющего средства, крышку и емкость для пищи допускается мыть в посудомоечной машине.

- перед началом эксплуатации мармита после очистки следует тщательно протереть его сухой тряпкой, а затем – высушить.

ВНИМАНИЕ!

- **Очистка мармита с применением водяной струи или высоконапорного чистящего устройства запрещается!**

- **Во время очистки мармита не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток либо других абразивных приспособлений!**

- **Разбирать аппараты во время очистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

7.4 Запрещается эксплуатация мармита с открытыми токоведущими частями электрических приборов, а также с неисправным заземляющим устройством.

7.5 Порядок работы.

7.5.1 Нормальная работа мармита:

- поддержание заданной температуры воды в рабочем объеме;

- нет искрения в электроприборах;

- отсутствуют следы утечки воды через соединения.

7.5.2 При работе с мармитом:

- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства, при обнаружении неисправностей вызывать электрика;

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТО проводится 1 раз в месяц.

Под техническим обслуживанием понимается:

- выявить неисправности мармита;

- подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей мармита, при этом отключить мармит от электросети.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мармит _____,
номер _____ соответствует ТУ 5151-003-55319869-2011
и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Мармит упакован ООО «Итерма» согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковку произвел

_____.м.п.
(дата, подпись)

Изделие принял

_____.м.п.
(дата, подпись)

11 АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен на изделие производства ООО «Итерма»

(тип, заводской номер изделия и дата изготовления изделия)

владельцем _____

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем специализированной организации _____

(наименование организации)

механиком _____

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

(номер диплома, удостоверения специалиста)

и удостоверяет, что:

- нагревательные элементы оборудования исправны.

- мармит пущен в эксплуатацию и принят на обслуживание в соответствии с договором № _____ от “ ____ ” _____ 20 ____ г. между владельцем оборудования и специализированной организацией _____

Акт составлен и подписан:

Владелец оборудования

Представитель специализированной организации

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом обслуживании	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Наименование продукции: _____

Дата выпуска: _____

Наименование компании продавца: _____

печать и подпись продавца

Наименование компании покупателя: _____

печать и подпись покупателя

Дата покупки: _____

Адрес монтажа: _____

1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

2. Срок службы изделия -10 лет.

3. Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

4. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. В течение гарантийного срока поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

6. Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть переданы поставщику для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

7. Рекламация поставщиком рассматривается с обязательным представлением следующих документов:

7.1. Копия рекламации от потребителя (заявление, претензия)

7.2. Акт диагностики от поставщика (сервисной обслуживающей организации) с указанием:

- наименование продукции и его серийный номер

- дата выпуска

- дата ввода в эксплуатацию

- обнаруженные специалистом неисправности

- причины выхода из строя (поломки)

7.3. Фотография шильда изделия или копия страниц паспорта с отметкой о упаковке и датой выпуска

7.4. Копия акта пуска в эксплуатацию (при наличии формы акта в паспорте).

8. Рекламации поставщику направляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

